



*537.105 / *537.108 / *537.109 / *537.110

SOUP KETTLE (BISTRO) - MANUAL

SPECIFICATIES:

Inhoud: 10 liter
Aansluiting: 220 Volt - 400Watt - 3,8Amp.
Gewicht: 4.5 kg
Afmetingen: 36cm hoog 34,5cm diameter

ALGEMENE OMSCHRIJVING:

De soepketel is d.m.v. een thermostaat regelbaar.

Onder normale omstandigheden zal het voedsel op de laagste stand warm worden gehouden op $\pm 70^{\circ}\text{C}$ en op de hoogste stand $\pm 90^{\circ}\text{C}$.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Steek de stekker in een randgeaard stopcontact.
- Gebruik de ketel alleen als hij gevuld is met water (ca. 0,6 ltr.)
Haal de roestvrijstalen binnenpan eruit en vul de ketel met ca. 0,6 ltr. water.
Reinig de binnenpan eerst grondig alvorens de soepketel in gebruik te nemen.
- Standaard is de ketel voorzien van een scharnierende deksel welke gesloten kan worden om waterverlies tegen te gaan of geopend worden om eventueel extra voedsel toe te voegen.
- Dompel de ketel nooit onder water, hierdoor vervalt de garantie.
- Verwijder of verplaats het apparaat nooit als hij heet is of vol.
- Indien de ketel niet wordt gebruikt zet hem dan in de "off" positie.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek en een niet agressief reinigingsmiddel.
- Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact halen.
- De ketel niet met water besprenkelen en ook niet in de vaatwasser plaatsen.
- De roestvrijstalen binnenpan en de deksel zijn vaatwasmachine bestendig.
- De voorzijde van de ketel is voorzien van een zgn. magneetstrip waarop een tekst geplakt kan worden.
- Voor het Installeren zie onderstaande tekening.


A
1





2



B
1

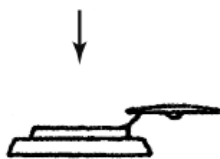

2

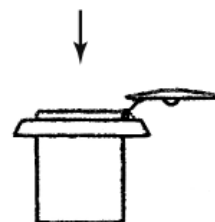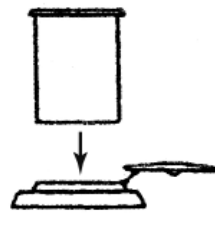

3

